



Manual Rocko Moto:

Armado:

Con el switch de ignición cerrado, presiona el botón 1 (1) una vez para armar el sistema, la sirena emitirá un tono y las luces destellarán una vez. Después de 3 segundos, el LED destellará y el sistema entrará en estado de armado.

- Si es activado por un golpe, la sirena emitirá 5 tonos, las luces destellarán 3 veces y luego se generará un corte de motor. Si el sistema es activado nuevamente por un golpe dentro de 5 segundos, la sirena sonará durante 28 segundos, las luces destellarán continuamente y la motocicleta no podrá encenderse.

Armado silencioso:

Con el switch de ignición cerrado, presiona el botón 1 (1) dos veces en 3 segundos de manera continua, la sirena emitirá un tono y las luces destellarán dos veces. Después de 3 segundos, el LED destellará y el sistema entrará en estado de armado silencioso.

- En estado silencioso, si es golpeada la alarma no generara sonidos, pero si destellaran las direccionales.
- En este estado, cuando se desarma el sistema no emite sonidos, pero las direccionales destellan 2 veces.

Desarmado:

En estado de armado, presiona el botón 2 (🕤) una vez, la sirena emitirá dos sonidos y las luces destellarán dos veces, el sistema se desarmará automáticamente.

Autoactivación:

Esta función es programable. Con el switch de ignición en posición off, mantenga oprimido el botón 2 (1) hasta que la sirena emita sonidos.

- 2 tonos para activar la función y 1 tono para desactivar la función





Encendido remoto del motor:

Con el switch de ignición en posición off, presiona el botón 3 (◀x) 2 veces en 2 segundos y el motor se encenderá automáticamente.

- Sin embargo, si la batería o la velocidad de ralentí son bajas, o la temperatura es baja, la función de encendido remoto podría verse afectada.
- -Para reducir el consumo de batería, utiliza el encendido remoto del motor con poca frecuencia.
- En estado de encendido, presiona el botón 2 (🕤) una vez y el motor se apagará de inmediato, luego volverá al estado de desarme después de 3 segundos.
- -Por seguridad, no presiones el botón mientras conduces.

Nota: Al usar el encendido remoto del motor, únicamente podrá apagar el motor con el control remoto. (🕤)

Búsqueda remota de la moto (Solo con control remoto):

Presiona el botón 4 (\bigcirc), para encontrar tu motocicleta en el estacionamiento, la sirena emitirá 8 tonos. Las luces destellarán 8 veces.

Pánico (Solo con control remoto):

En estado de armado o desarmado, en caso de emergencia, presiona el botón 4 (\lozenge), dos veces en 3 segundos, la sirena emitirá tonos durante 8 segundos y las luces destellarán rápidamente al mismo tiempo, se cortará el motor. Presiona nuevamente el botón para salir de esta función.

Sonido y luces de emergencia (Solo con control remoto con botón):

Cuando necesites adelantar, presiona botón 4 (\bigcirc), la sirena emitirá sonidos durante 8 segundos y las luces destellarán al mismo tiempo.





Antirrobo:

Con el switch de ignición en posición ON y el motor encendido, presiona el botón 1 () una vez la sirena empezará a sonar y luego de 8 segundos el motor se apagará. No podrá encender el motor hasta oprimir el botón 2()

- Si el switch de ignición está en posición "OFF" y el motor fue encendido por control remoto. Oprima el botón 1 () la sirena sonara las luces destellaran y el motor se apagará. luego de 28 segundos la sirena dejara de sonar y el sistema quedara nuevamente activado.

Ajuste de sensibilidad mediante control remoto:

En estado de desarme, presiona el botón 1 () hasta que las luces queden encendidas, lo cual significa que has entrado en el estado de ajuste de sensibilidad:

presiona el botón 3 (**4x**) para ajustar la sensibilidad por 5 niveles. La cantidad de tonos generados por la sirena indican el nivel de seguridad/sensibilidad.

Presiona el botón 2 (🚮) para salir.

La configuración predeterminada es de nivel 4.

Desarme de emergencia:

En estado de activado, si el control remoto se extravía o no funciona correctamente, utiliza el siguiente método para desactivar:

- Gira la llave a la posición "ON", la sirena sonará durante 1 minuto y luego se detendrá durante 20 segundos. En ese momento, gira la llave de "OFF" a "ON" 10 veces continuas en la 10 ves deje la switch en la posición ON. la sirena emitirá dos tonos indicando que se ha desactivado el sistema de alarma.





Programación de controles:

- 1.En estado de desactivado, gira el switch 8 veces continuas en 10 segundos. Cuando llegue a la 8 deje el switch en ON. La sirena emitirá un pito y las luces se encenderán fijas el sistema entrará en el estado de aprendizaje de controles.
- 2.En ese momento, presiona cualquier botón del control remoto, la sirena emitirá un tono, lo que significa que el primer transmisor ha sido conectado con éxito.
- 3. Presiona el segundo control remoto, la sirena emitirá un tono, lo que significa que el segundo control remoto ha sido conectado con éxito. Puedes aprender códigos para 4 controles remotos.

Nota:

- o Después de terminar con un control remoto, el sistema tiene 10 segundos para aprender el código del siguiente control remoto. Si pasa más de 10 segundos o la llave está en posición "OFF", el sistema saldrá del estado de aprendizaje de controles.
- o Al ingresar un nuevo código de aprendizaje, los códigos de los controles remotos anteriores deben conectarse de nuevo, ya que el sistema borrará los códigos originales al entrar en el estado de aprendizaje de códigos, evitando que falten transmisores en la memoria).






Aviso:

- No sumerjas el transmisor en agua ni lo expongas a ambientes de alta temperatura para evitar que se agote la batería. Además, evita golpes fuertes que puedan dañar el transmisor.
- No coloques la llave en la motocicleta junto con el transmisor para evitar que el transmisor se dañe en caminos irregulares.
- -Si el led del control no está encendido o tiene corta distancia, abre el transmisor y cambia la batería.
- Después de estacionar, presiona el botón 🔓 para armar.
- Antes de encender, presiona el botón 🕤 para desarmar.
- El sistema de alarma puede verse afectado por una batería débil.
- Cuando la motocicleta se encienda con el control, también se debe desactivar el encendido con el control.





Diagrama de instalación:

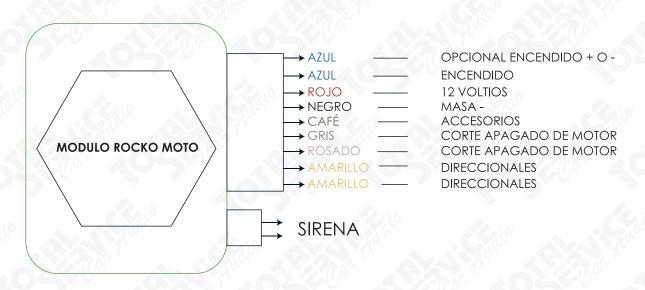

Controles:

